Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

SPORTPLATZSHOP
ALLES - RUND UM DEN SPORTPLATZ

Anleitung zu den integrierten Sicherheitsnetzhaken von W&H

Die Fußballtore von W&H werden ab Werk mit den neuen integrierten Sicherheitsnetzhaken ausgeliefert. Diese Netzhaken verbinden die Vorteile einer ins Profil eingelassenen Netzaufhängung mit den Vorteilen einer Netzsicherung. Die Netzsicherung garantiert nicht nur einen optimalen Sitz des Netzes, sie stellt auch sicher, dass das Netz gegen Herausfallen geschützt ist.

Schritt 1:

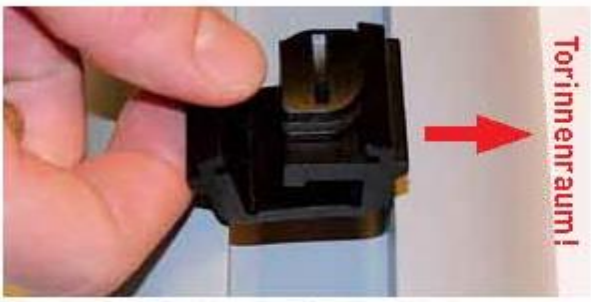

Netzhaken wird durch „Drücken" in den Torrahmen eingesetzt.

Wichtig: Die Netzsicherung (Verschluss) muss Richtung Torinnenraum zeigen!

Schritt 2:

Der Netzhaken muss komplett in der Nut „verschwinden" - der Netzhaken darf nicht vorstehen! Ggf. zum Einsetzen einen Gummihammer benutzen.

Schritt 3:

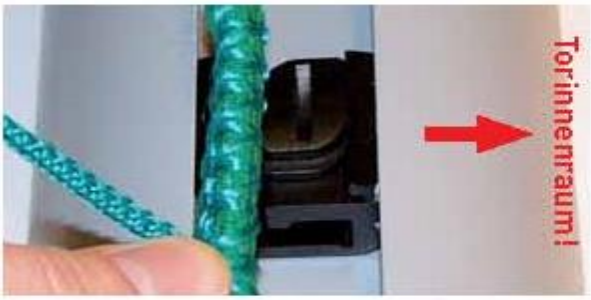

Das Netz „mit der dicken Randleine" in den offenen Netzhaken einlegen.

Schritt 4:

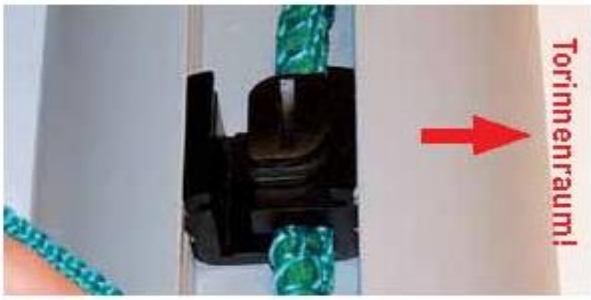

Das Netz bzw. die dicke Randleine ganz „unter den Haken" (Richtung Torinnenraum) ziehen!

Schritt 5:

Mit Hilfe bspw. einer Geldmünze oder eines Schraubendrehers die Netzsicherung schließen bis ein deutliches „klack" zu hören ist.

Schritt 6:

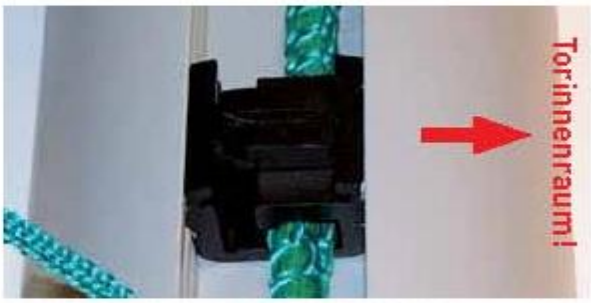

Die Netzsicherung unterstützt noch einmal den Halt des Hakens und sichert das Netz.

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

SPORTPLATZSHOP
ALLES - RUND UM DEN SPORTPLATZ

Anleitung zu den integrierten Sicherheitsnetzhaken von W&H

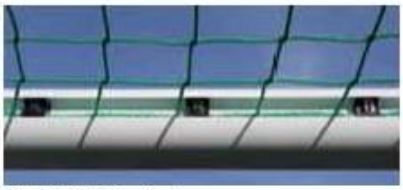

W&H-Sicherheitsnetzhaken

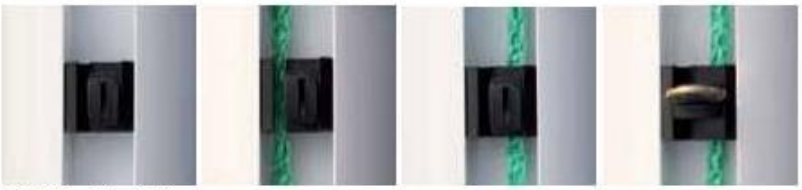

W&H-Sicherheitsnetzhaken

Die W&H Sicherheitsnetzhaken verbinden die Vorteile einer ins Profil eingelassenen Netzaufhängung mit den Vorteilen einer Netzsicherung. Die Netzsicherung garantiert nicht nur einen optimalen Sitz des Netzes, sie stellt auch sicher, dass das Netz gegen Herausfallen geschützt ist.

Die Vorteile auf einen Blick:

1. Vermindertes Verletzungsrisiko, da diese Haken nicht vorstehen!
2. Haken innenliegend - kein Abbrechen der Haken bspw. durch Beklettern oder Ballschuss!
3. Leichtes Einsetzen der Haken in das spezielle W&H Torprofil!
4. Absolut fester Sitz der Netzhaken - auch unter großer Belastung!
5. Leichtes Ein- und Aushängen des Netzes!
6. Exakter Sitz des Netzes!
7. Sicherung gegen Herausnahme des Netzes im Netzhaken integriert!
8. Schonende Netzaufhängung!

1

Tor umlegen (auf den Torrahmen legen). Kunststoffhaken einsetzen (die Nut muss nach außen zeigen - beachten Sie die Extraseite)

2

Kunststoffnetzhaken ausrichten (Abstand ca. 25 cm)

Sportplatzshop.de GmbH
Würschnitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

SPORTPLATZSHOP
ALLES - RUND UM DEN SPORTPLATZ

3

Tor aufstellen. Suchen Sie die Ecken des Netzes und ziehen Sie das Netz locker über die Netzbügel. Netz provisorisch fixieren.

4

Tor wieder umlegen, Netz (dicke Randleine) in die Nut des Kunststoffhakens drücken und Haken verschließen.

5

Spannschnur zwischen den Netzbügeln spannen.

6

Tor wieder aufstellen, Netz an den unteren Ösen fixieren und Spannschnur „Masche für Masche" durch jede Öse einfädeln und an der letzen Öse verknoten.