



Die Verwendung von iPro™ Rasenimplantate am Beispiel eines Fußballgroßfeldes

Sie benötigen zusätzlich zu dem 25er Set iPro™ Rasenimplantat inkl. Eintriebhilfen, eine ausreichend große Rolle Abkreideschnur, ein paar Heringe zur Befestigung der Abkreideschnur am Boden, einen Hammer mit einem etwas größeren Kopf, einen halben Eimer Sand und **im Idealfall** eine zweite Person.

1. Zuallererst sollte das Spielfeld, **ein letztes Mal**, korrekt eingemessen werden!
2. Vermessen Sie nun die einzelnen Spielfeldzonen und drehen Sie die iPro™ Rasenimplantate an den notwendigen Kreuzungspunkten, mit einer der mitgelieferten Eintriebhilfen, ca. 2 cm in den Boden ein. Dies erlaubt eine nochmalige Nachjustierung (auf Tennenplätzen sollten Sie mit Hilfe eines Bohrers zuerst ca. 10 cm tiefe Löcher vorbohren) **Hinweis: Nach dem endgültigen Eintreiben in den Boden können die iPro™ Rasenimplantate weder verstellt, noch von Hand wieder entfernt werden!**

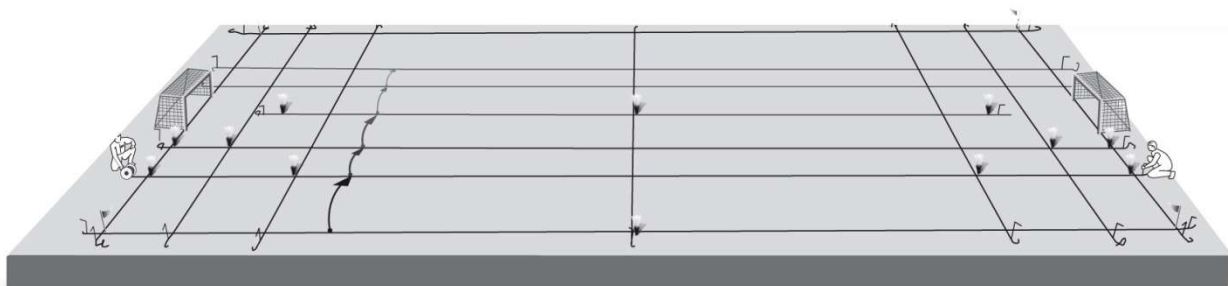

3. Sitten alle 25 iPro™ Rasenimplantate an ihrem korrekten Platz, können Sie diese mittels eines Hammers und der Eintriebhilfe mit Schlagschutz zur festen Verankerung in den Boden eintreiben. Siehe dazu die richtige Vorgehensweise auf der **Rückseite dieser Anleitung**.
4. Anschließend können Sie mit der Platzmarkierung beginnen. Mit Hilfe der Heringe, die immer hinter die iPro™ Rasenimplantate gesteckt werden (um eine Übermarkierung der Heringe zu vermeiden), wird die Abkreideschnur zwischen den jeweiligen iPro™ Rasenimplantat ausgelegt und anschließend mit Ihrem Markiergerät übermarkiert.
5. Fertig ist die erste Markierung unter Zuhilfenahme der iPro™ Rasenimplantate. Von nun an wird jede weitere „Erstmarkierung“ zum Kinderspiel. Denn ein erneutes, aufwendiges Einmessen des Sportplatzes entfällt. Dank der gesetzten iPro™ Rasenimplantate!

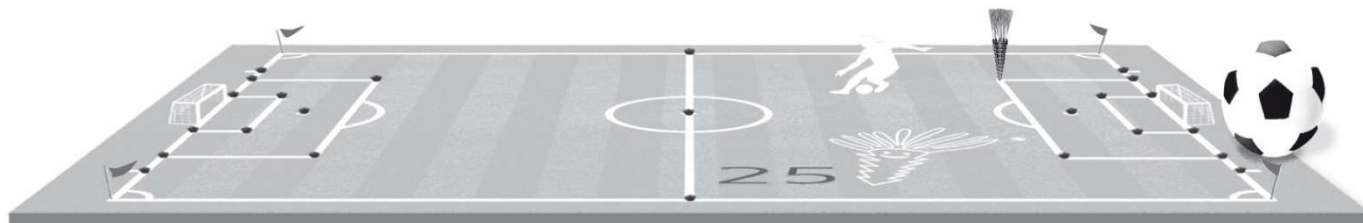


Abkreideschnur, Heringe, Maßbänder, uvm. zur Sportplatzmarkierung finden Sie unter
www.SportPlatzShop.de


Das richtige Einbringen der iPro™ Rasenimplantate in den Erdboden

Die iPro™ Rasenimplantate können mit drei verschiedenen Eintriebhilfen in den Boden gebracht werden:

A: Mittels des T-Hand-Stücks

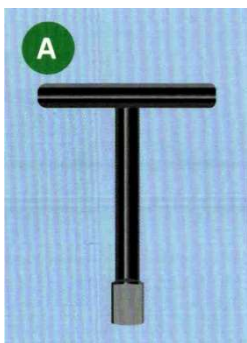

B: Mittels des Spannstückes für den Bohrschrauber

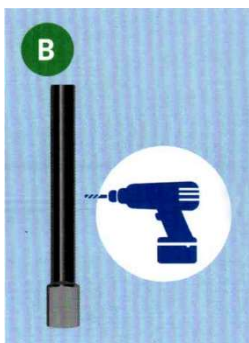


C: Mittels der Eintriebhilfe mit Schlagschutz (dieser ist vorher auf das Rohr zu stecken)




iPro™ Rasenimplantat mit der Hand ca. 2 cm in den Boden stecken

Bei Verwendung der Eintriebhilfe **A** oder **B** diese in die Vertiefung in der Mitte des iPro™ einstecken und drehen

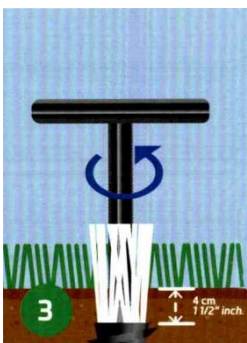


Nun das iPro™ Rasenimplantat so tief in den Boden drehen, bis der Kegelkörper sich 4 cm unter Flur im Boden befindet

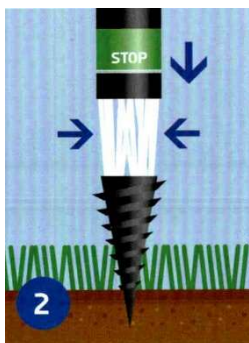

Bei Verwendung der Eintriebhilfe **C** die Büschel zusammenraffen und die Eintriebhilfe darüberstülpen



Diese nun vorsichtig mit einem Gummihammer in den Boden schlagen

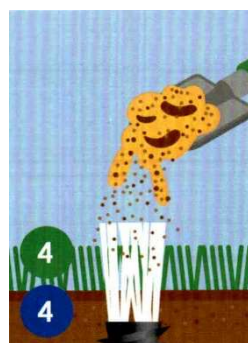

Nun noch etwas Sand einstreuen um Sichtbarkeit und Stabilität zu erhöhen



Am Ende noch vorsichtig mit dem Fuß oder dem Hammerkopf den Büschel von oben etwas andrücken / anklopfen (verbreitern)

Bei jedem Markiervorgang ist der feste Sitz der iPro™ Rasenimplantate zu prüfen.

Benutzen Sie zum Eintreiben der Einmesshilfen stets nur die dafür vorgesehene Eintriebhilfen da es sonst zu Beschädigungen der iPro™ Rasenimplantate kommen kann.