


Montageanleitung Drahtseilklemmen

Art.Nr.: 320-0027-45 - Drahtseilklemme für Stahlseil \varnothing 3-4mm

Art.Nr.: 320-0027-80 - Drahtseilklemme für Stahlseil \varnothing 8mm




Richtige Montage der Drahtseilklemmen:

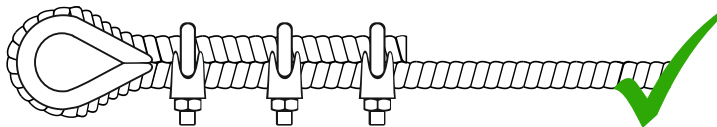

Die erste Drahtseilklemme wird dicht an der Kausche angebracht.

Die nächsten Drahtseilklemmen sollten mit einem Abstand von 1,5 bis 3-facher Klemmbreite angebracht werden.

Falsche Montage der Drahtseilklemmen:

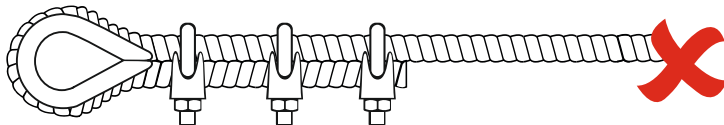

Montageanleitung freie Netzaufhängung

Durch die obere hintere Netzkante wird das lange Drahtseil gefädelt. Mittels der Kauschen und Drahtseilklemmen am Ende des Drahtseils Schlaufen bilden und diese an die Netzhaken an der oberen Querlatte befestigen. In den Kunststoffnetzhaaken das Tornetz, an der oberen Querlatte, befestigen. Die beiden Enden der kurzen Drahtseile mit Kausche und Drahtseilklemmen versehen.

Diese, mit Hilfe der Karabinerhaken, in das lange Drahtseil an der Tornetzecke einhängen. Das andere Ende der kurzen Drahtseile in das Spannschloß am Stahlmast hängen und spannen.



freie Netzaufhängung am Beispiel des Großfeldtores Modell „S“ (Art.Nr.: B700-FRN-R17)

Quelle: Jobasport, Montageanleitung Nachrüstatz für freie Netzaufhängung, Seite 1