


Montageanleitung SPS Notfall-Backup-Set für Ecomatic Art.Nr.: 134-015-60

1. Batteriekasten demontieren

Ecomatic 1000: Zur Entnahme des Batteriekastens die 4 Schrauben seitlich lösen.

Ecomatic 2000, 2001 und 3002: Hier die 4 Schrauben am Boden des Batteriekastens lösen.

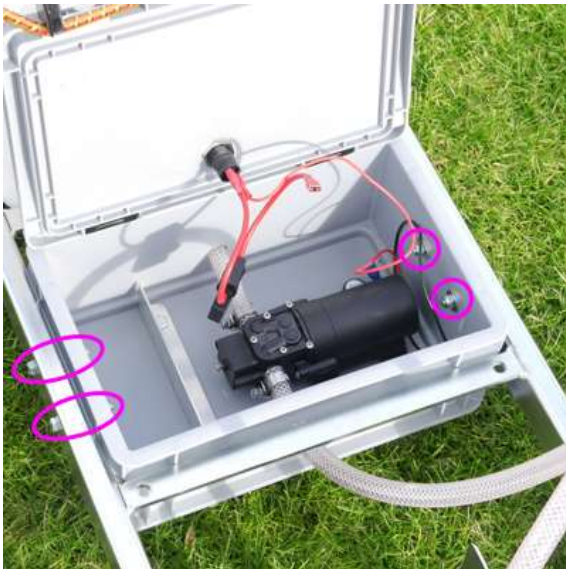

2. Demontage des Schlauches auf der Vorderseite

Auf der Vorderseite die Ventilsteckdose nach unten drücken und so den Schlauch mit der Schlauchtülle herausnehmen.

Wichtig: Die Ventilsteckdose NICHT demontieren!



3. Demontage des Ein-Schalters

Der Schalter am Griff kann mittels LöSENS der Schraube entfernt werden.



4. Entfernen des/der Tanks

Ecomatic 1000:

Auf der Rückseite der Tanks das Anschluss-Set entfernen.
Nun können beide Tanks und der Batteriekasten samt Schläuchen entfernt werden.

Ecomatic 2000, 2001 und 3002:

Hier muss nur der Schlauch mit Saugrohr aus dem Tank entnommen werden. Nun können auch hier der Tank und der Batteriekasten samt Schläuchen entfernt werden.



5. Die Montage des SPS Backup Notfall Set

Hinweis: Der Druckbehälter ist bereits mittels eines Schlauches und der Bowdenzug mit Bedienhebel mit dem Schnellschlussventil verbunden.



Den Druckbehälter auf das Gestell platzieren und mittels des Behältergummies fixieren.



Den Gummigriff vom Holm ziehen und den Bedienhebel auf den Holm Aufstecken. Diesen nun mittels der Schraube festziehen und den Gummigriff wieder auf den Holm stecken.



Das Schnellschlussventil vorn auf die Ventil-Steckdose stecken.

Nun kann der Sportplatz auch ohne Batterie markiert werden.