



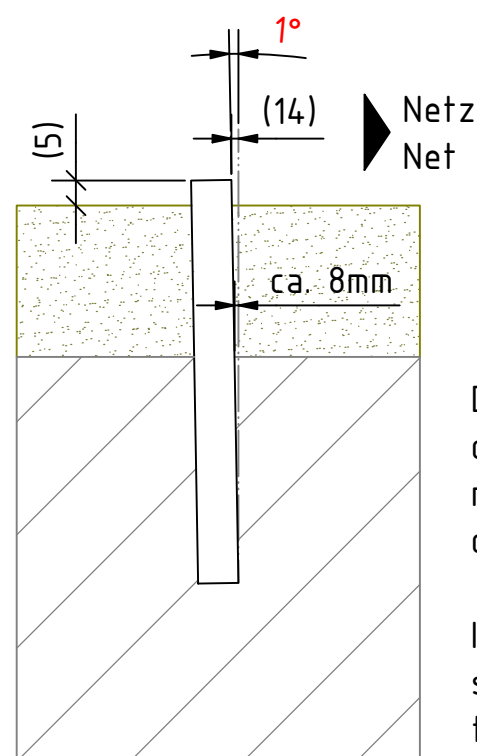

Die Bodenhülsen
ca. 1° (8mm)
nach außen aus
dem Lot setzen.

Install the ground sockets
side about 1° (8mm) from
the cast of the lead.



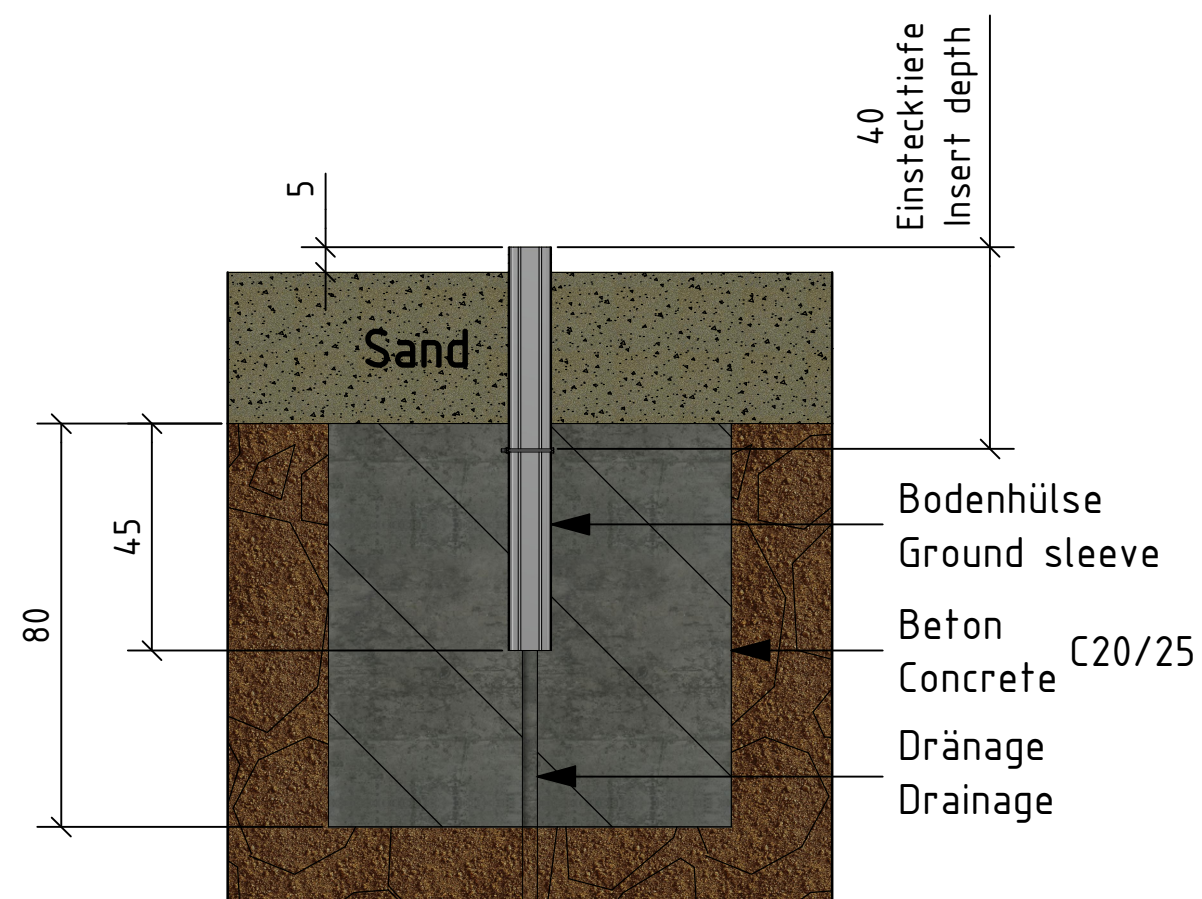


Achtung!

Dränage einbauen z.B. Rundrohr

Attention!

Install a drainage e.g. a pipe

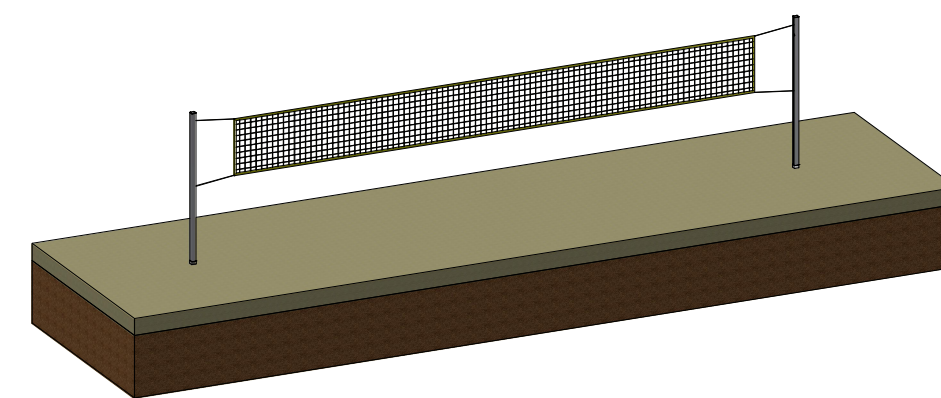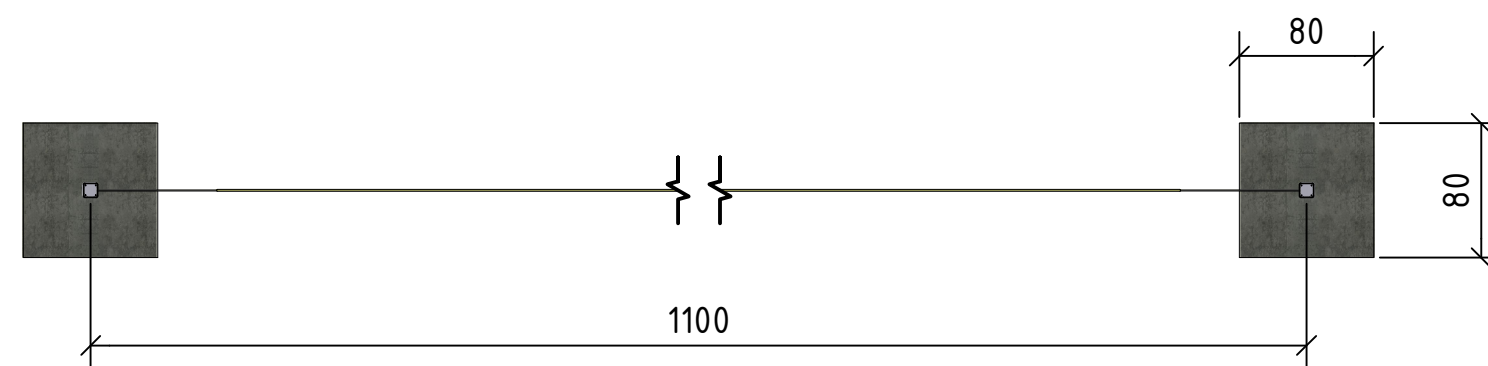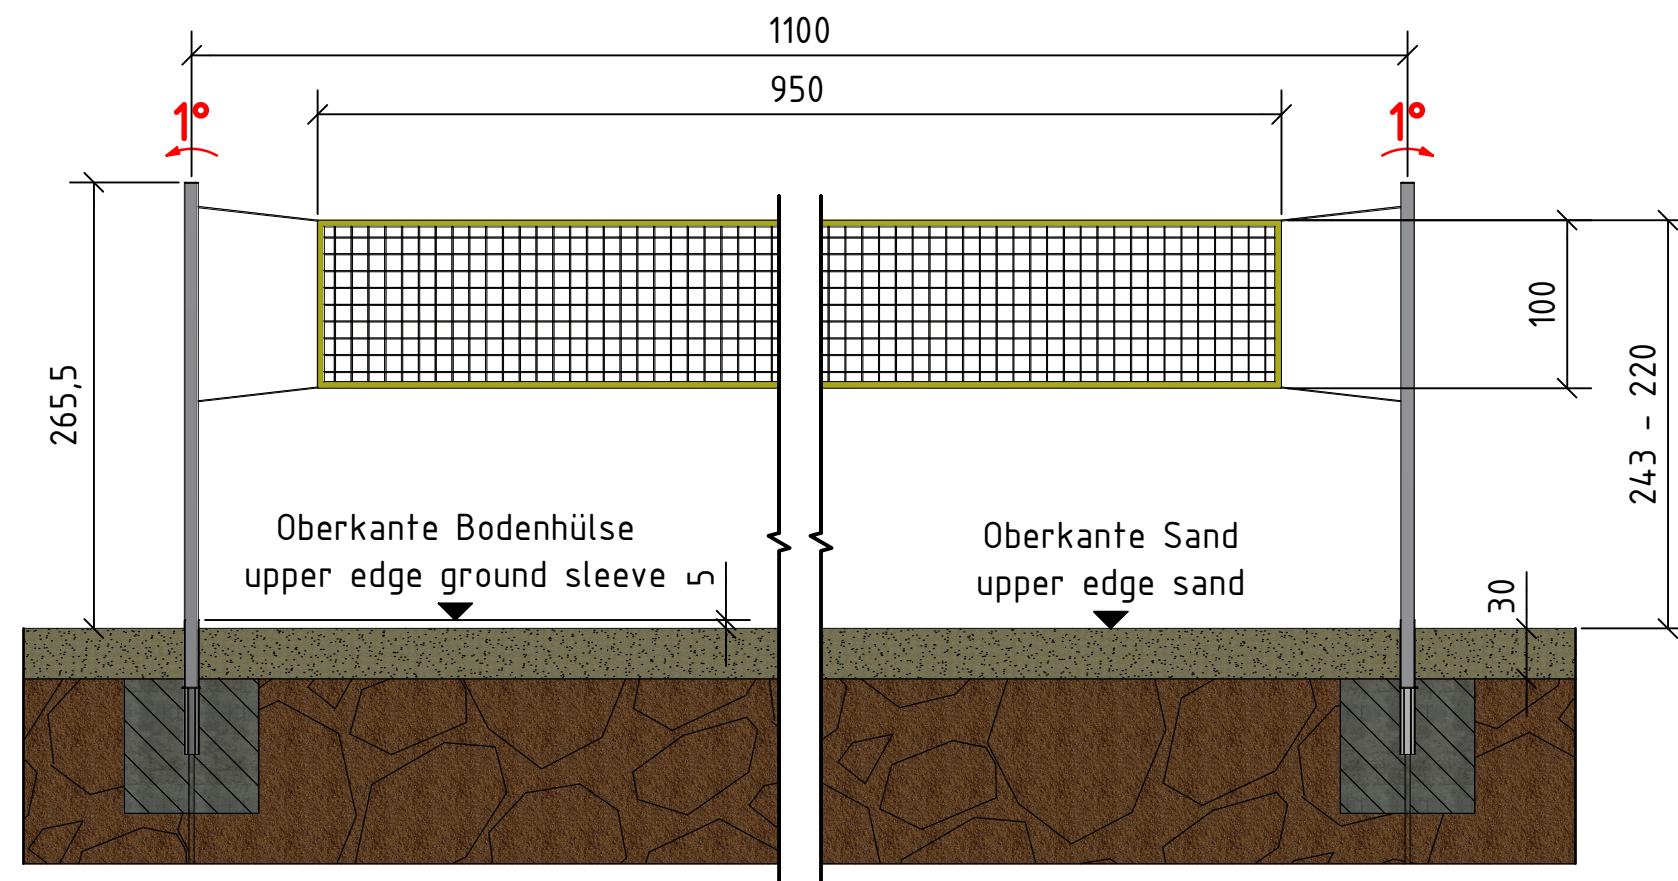

Maßangaben in: cm
Dimensions in: cm

Dok.-Nr.: M-00217

Einbauanleitung
Installation guide

DE: Fundamentplan für Beach-Volleyball 80x80 einteilig
EN: Foundation plan for beach volleyball 80x80 one-piece



the sports factory

www.helo-sports.com

Revision:

1

Art.-Nr. :

Part-No. :

Zeichnungs-Nr. : 02-400-00009
Drawing-No. :

1/1

A3